施主様用

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

エクスポスト
―アメリカンタイプ―

もくじ

1.安全のために必ず守ってください……1
2.各部の名称……2
3.使用方法……3
3-1 ダイヤル錠の開閉方法（オプション）……3
3-2 ダイヤル錠の番号変更方法（オプション）……3
3-3 ポスト蓋の開閉方法……4
3-4 ハガキ、封書専用トレイの開閉方法……4
3-5 ご注意とお願い……5
4.お手入れについて……5
5.修理……6
6.別売り品……6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UF032_201108B

1　安全のために必ず守ってください

⚠注 意

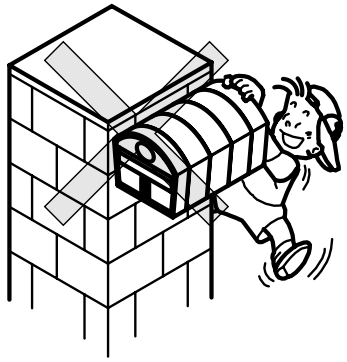

● ポストに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。落ちてケガをするおそれがあります。

⚠注 意

● 投函口にむやみに手や指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。

⚠注 意

● 蓋を開けたままにしないでください。
蓋が当たってケガをするおそれがあります。
● ポストの周囲で走ったりしないでください。
ポストにぶつかりケガをするおそれがあります。

2　各部の名称

（1）A―1型

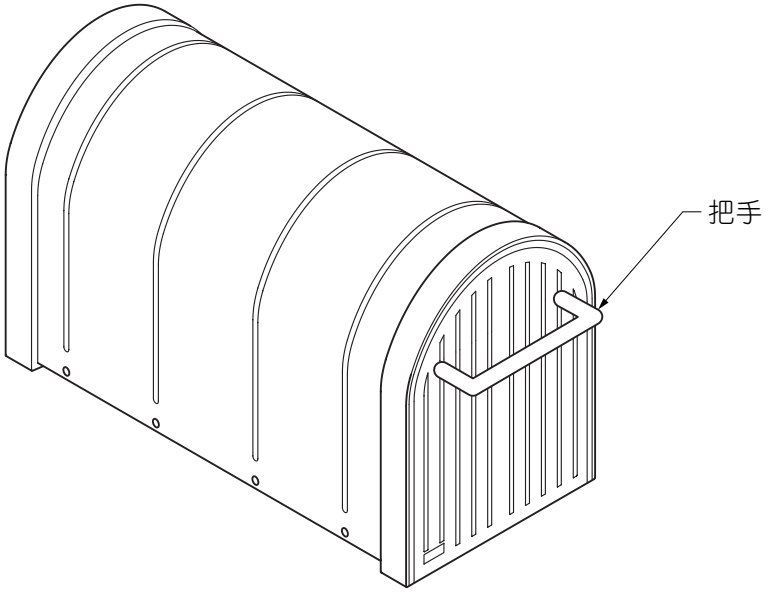

（1）W―1型

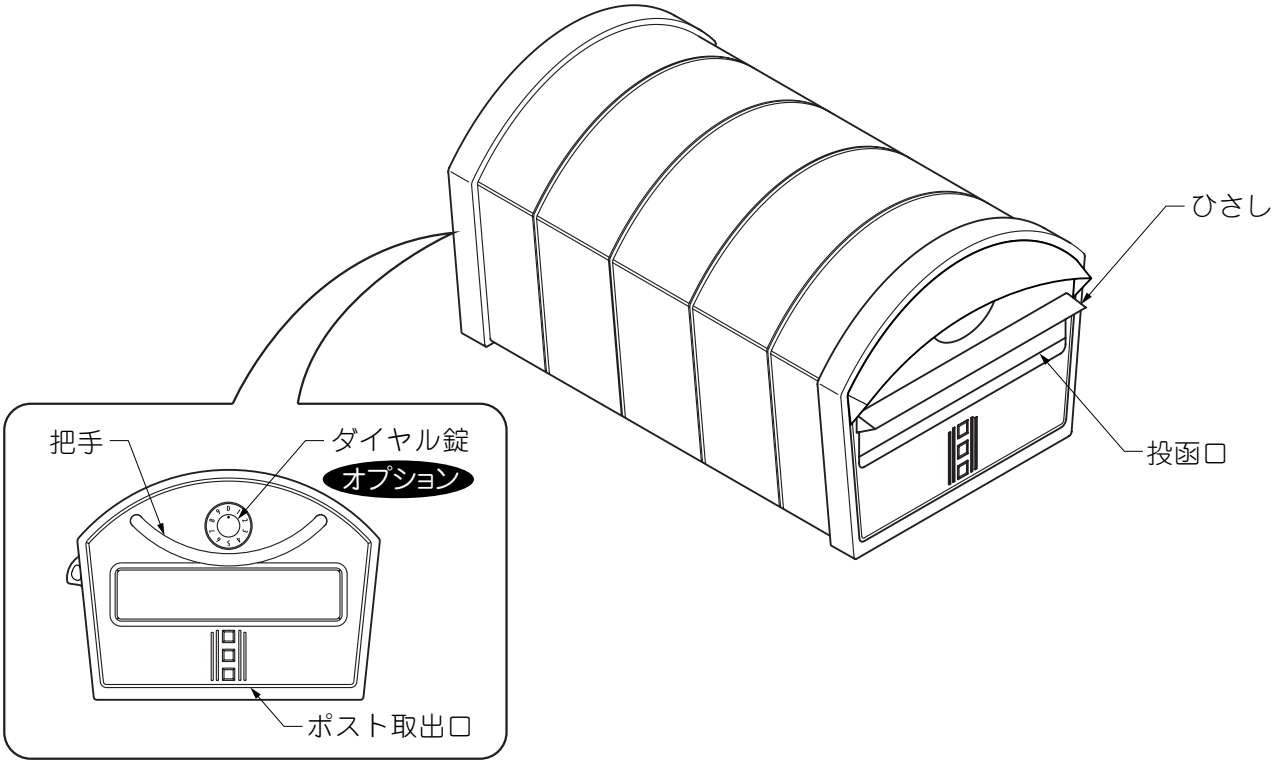

3　使用方法

3-1　ダイヤル錠の開閉方法（オプション）

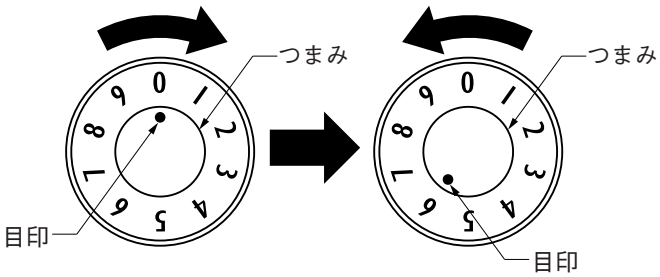

①つまみの目印を時計回りに2回以上回して「0」に合わせます。
②つまみの目印を反時計回りに回して「6」に合わせます。
③つまみを引いて開錠します。

3-2　ダイヤル錠の番号変更方法（オプション）

開錠番号の組み合わせ一覧表

ステップ1 右へ	ステップ2 左へ
0	6
1	7
2	8
3	9
4	0
5	1
6	2
7	3
8	4
9	5

補 足

●出荷時の開錠番号は「0」「6」になっています。開錠番号の組み合わせは、左の一覧表を参照してください。
一覧表以外の組み合わせはできません。

①ダイヤル錠を開錠して、ポスト取出し口を開けます。
②付属の調整具を下面から差し込んで、内側に倒します。
③キャップが浮き上がることを確認します。
④キャップが浮いた状態で、キャップを左方向に回転して「開錠番号の組み合わせ一覧表」のステップ2の中から希望の番号に合わせます。
⑤希望の番号に合わせたら、調整具を抜いてキャップを元の位置に戻します。

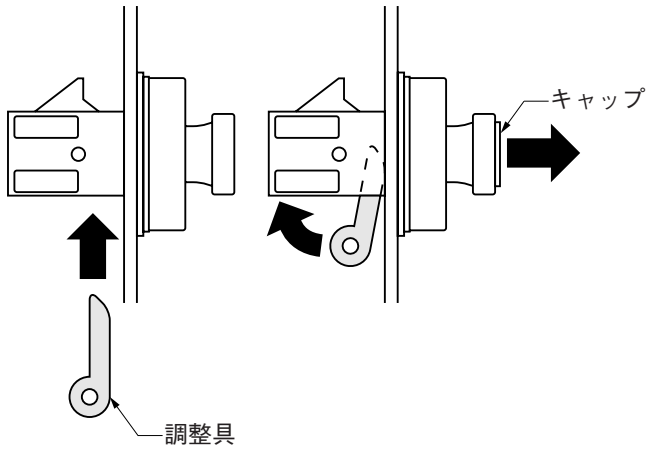

補 足

●ステップ2の番号を決めると、ステップ1の番号は自動的に一覧表のステップ1の番号になります。

補 足

●番号を変更した場合、付属のシールに変更後の開錠番号を記入して、大切に保管してください。

3　つづき

3-3　ポスト蓋の開閉方法

（1）A一1型

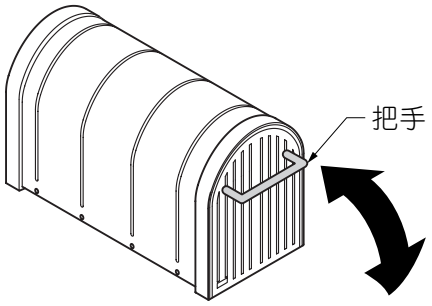

①把手をもって開閉します。

（2）W一1型 ※前入れ後出しの場合です。

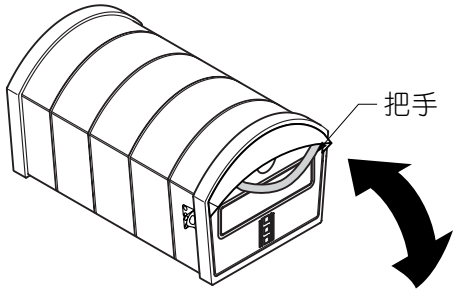

①把手をもって開閉します。

（3）W一1型 ※前入れ前出しの場合です。

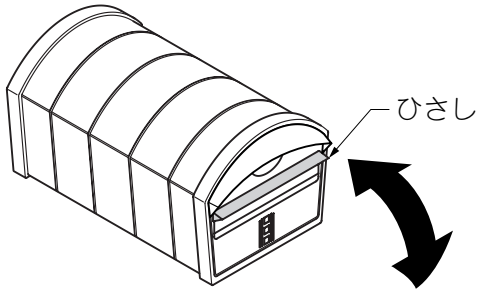

①ひさしをもって開閉します。

3-4　ハガキ、封書専用トレイの開閉方法

（1）W-1型セキュリティ仕様

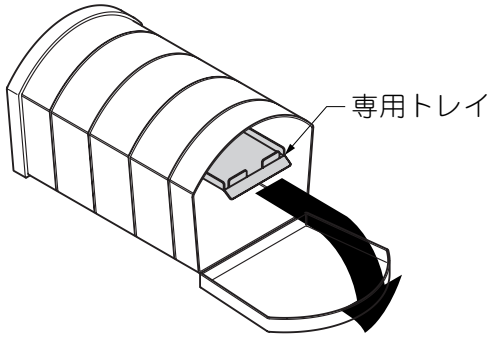

①専用トレイを前に引き出して、下げながらハガキや封書を取出します。
②専用トレイを上げて、奥まで押して元に戻します。

3　つづき

3-5　ご注意とお願い

⚠注 意

- ポストは郵便物や新聞などを受け入れるものです。その他の目的に使用しないでください。
- ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
- 製品の分解や改造は絶対にしないでください。
- 投函口にむやみに棒などを差込まないでください。ポストが故障するおそれがあります。

お 願 い

- 製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店・電気工事店（電気工事有資格者）にご相談ください。
- 火気を近づけないでください。火災・故障の原因になります。
- ホースによる直接の散水は行わないでください。各機能に障害が生じるおそれがあります。
- 固いものでこすったり、みがいたりしないでください。キズがつきます。
- 投函物を取出す際は、裏蓋を静かに開閉してください。破損の原因になります。

補 足

- 風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取出してください。

4　お手入れについて

（1）汚れの取り方

①年に2～3回水洗いをして拭きとってください。

a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。

b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お 願 い

- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗装がはげたりすることがあります。

（2）キズの補修

①あやまってキズをつけた場合は、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

5　修 理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご　氏　名	
製　品　名		ご　住　所	
施　工　日	年　　月　　日	電 話 番 号	
施 工 店 名		そ　の　他	

6　別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。
  - ・補修塗料
    誤ってキズをつけたときの補修にご利用ください。
- 南京錠は別途市販品を購入してください。
  購入する場合は、下表のサイズに注意してください。

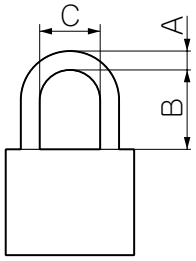

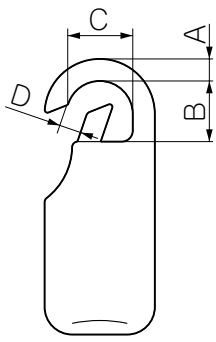

	サイズ
A	φ6mm以下
B	9mm～25mm
C	9mm～20mm
D	5mm以上

お客様相談センター

・商品のご購入・使い方などのご相談
・有償での修理と部品のご購入

0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間‥‥月～金 9:00～18:00（祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く）

商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行う場合がありますのでご了承ください。

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(http://www.lixil.co.jp/privacy/) をご覧下さい。

取説コード
UF032

VPQ601419A
200404A_1001
201108B_1001